



云台升级软件使用说明书


1. 连接云台 485 调试线缆如下图：

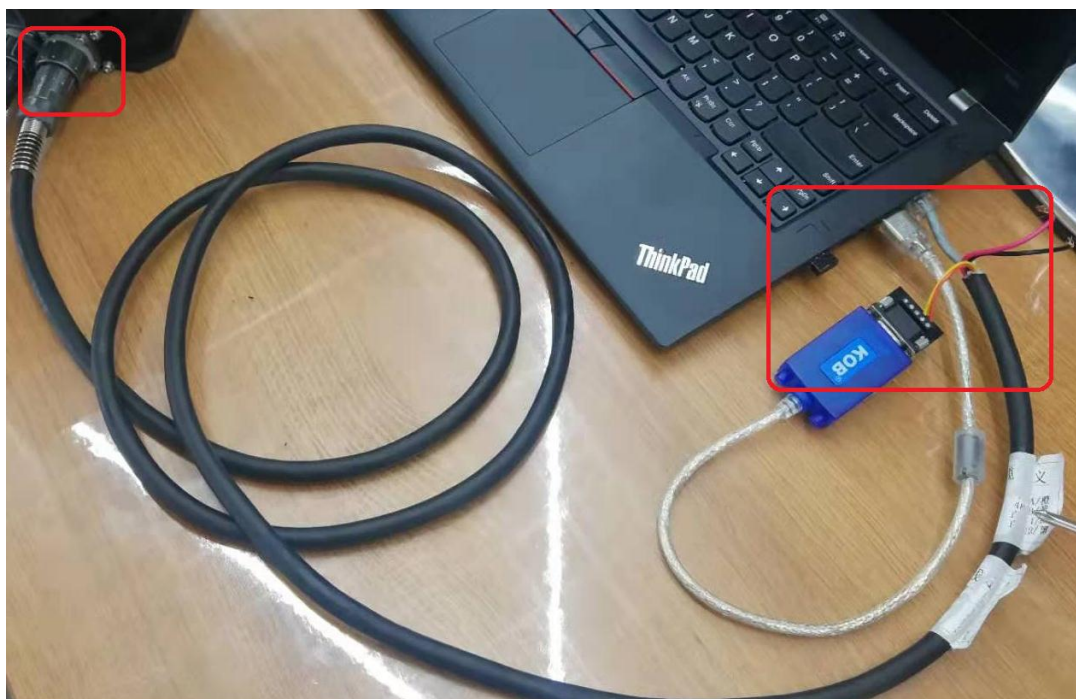


2. 打开云台升级软件如下图：

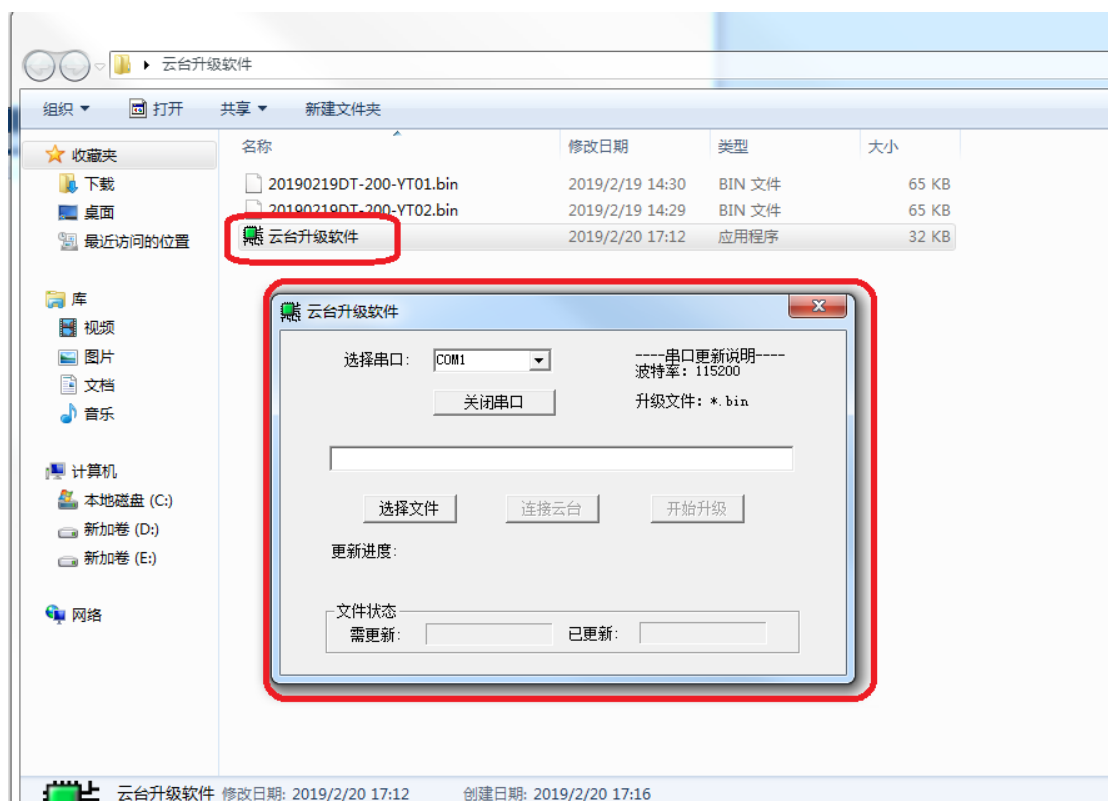


3. 选择升级串口以及对应文件。

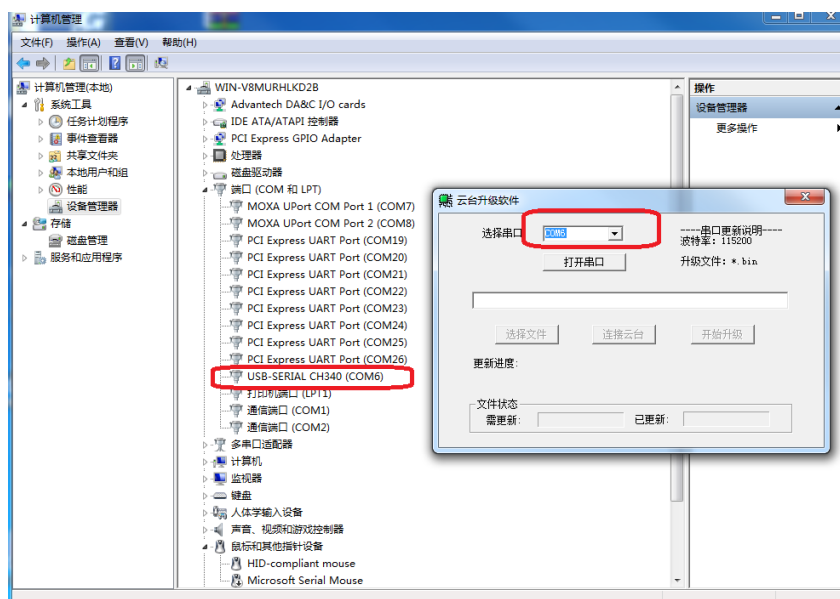


4. 选择升级文件后会弹出选择设备，此时按如下参数配置。

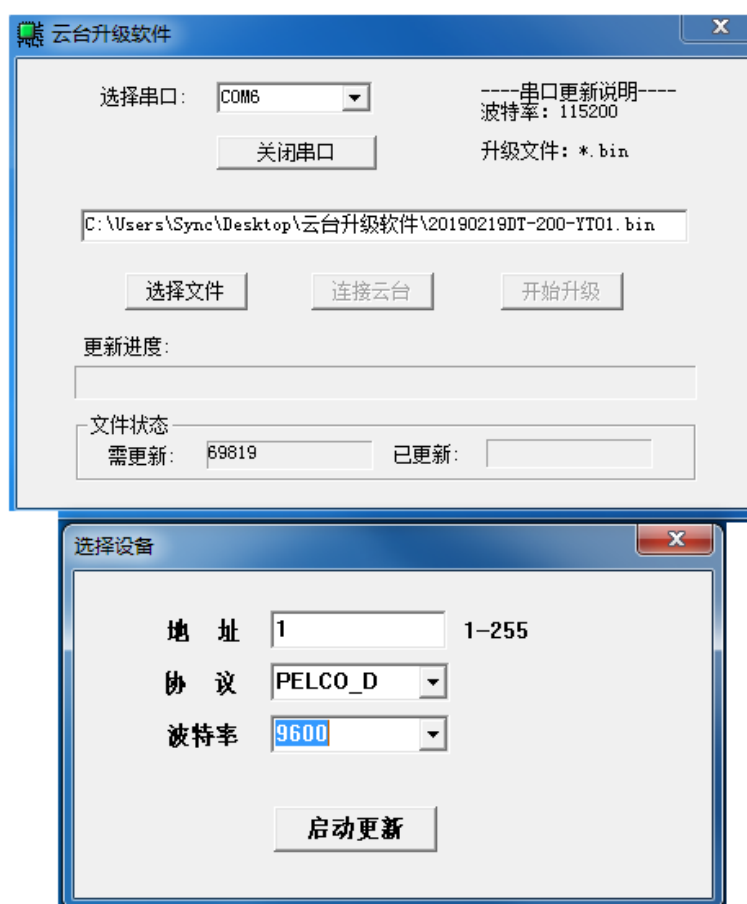

5. 点击连接云台，待开始升级按钮亮起时

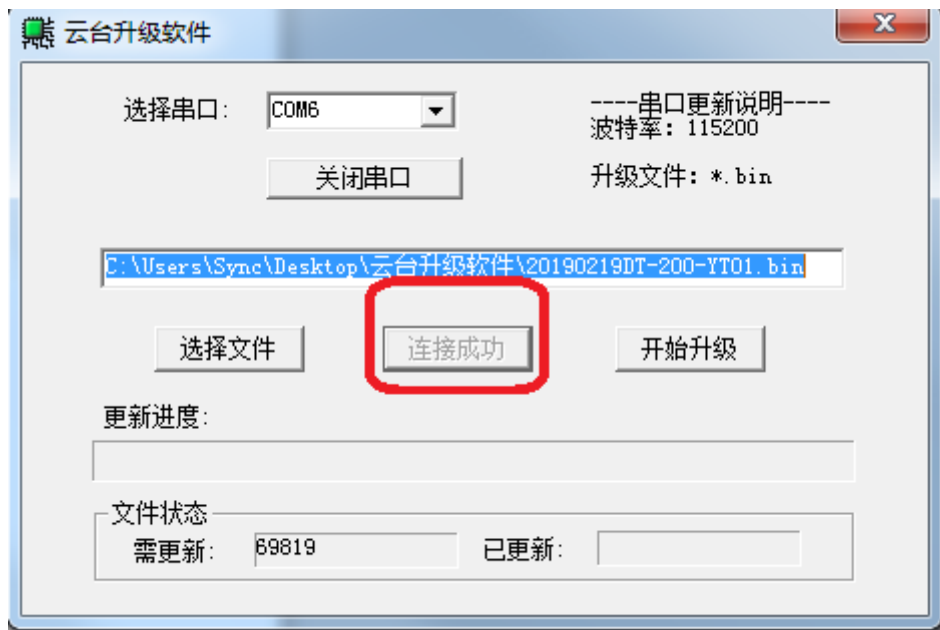

6. 点击开始升级，云台方可进行升级。

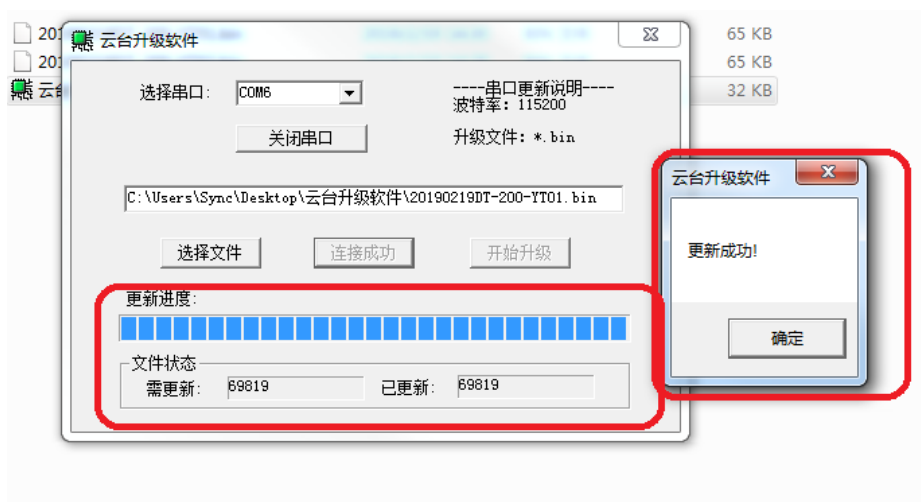

备注：如点连接云台后开始升级未能亮起，则等待 1 分钟后，重新执行第 3,4 步后，云台断电再重新上电，此时执行第 5 步，点击连接云台，待开始升级按钮亮起进行升级。