


1.选择升级串口以及对应文件。

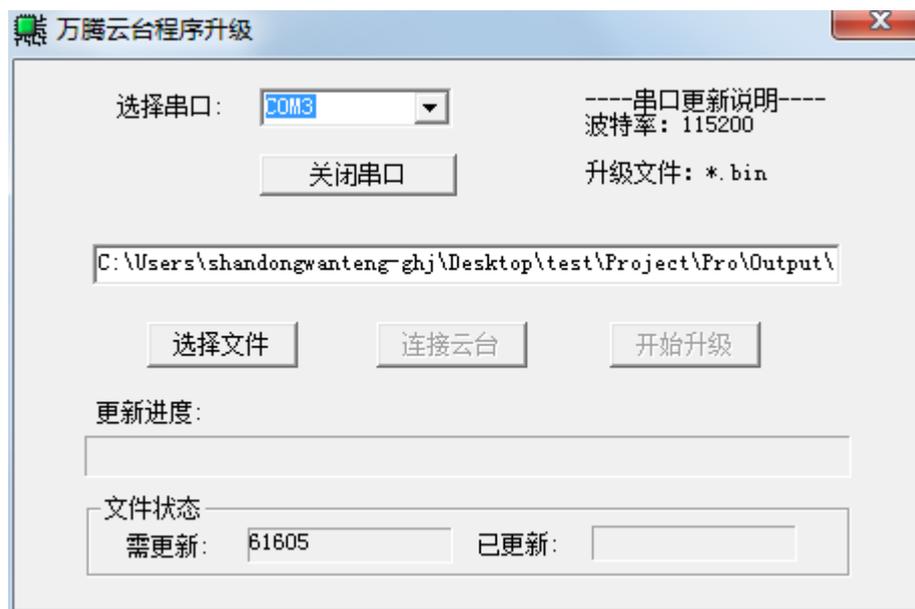

2.选择升级文件后会弹出选择设备，此时按如下参数配置。



3.点击连接云台，待开始升级按钮亮起时，点击开始升级，云台方可进行升级。

备注：如点连接云台后开始升级未能亮起，则等待 1 分钟后，重新执行第 1,2 步后，云台断电再重新上电，此时执行第 3 步，点击连接云台，待开始升级按钮亮起进行升级。