

信号同步单元操作说明

一、信号同步单元前后开关及接口：



二、信号同步单元各开关与接口功能说明：



名称	功能说明	
输入信号切换开关	上	Input1
	下	Input2
总电源开关	AC 220V 电源开关	
Input1、Input2	信号输入航插接口	
Output1~Output7	信号输出航插接口	

三、信号输入、信号输出航插接线定义表：



航插编号	接头	针序号	信号	说明
Input1, Input2		A	A	建议线径 $\geq 0.5\text{mm}^2$,带屏蔽层
		B	B	
		D	+5V	
		F	GND	
		H	$\bar{A}$	
		I	$\bar{B}$	
Output1~Output7		1	A	建议线径 $\geq 0.5\text{mm}^2$,带屏蔽层
		2	$\bar{A}$	
		3	B	
		4	$\bar{B}$	
		5	GND	

四、Output1~Output7 信号输出航插接口线缆制作说明:


①

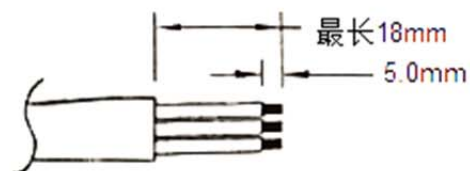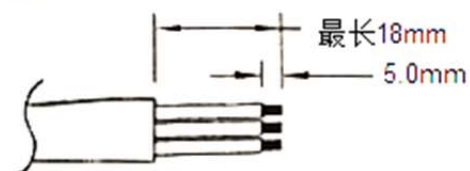

②

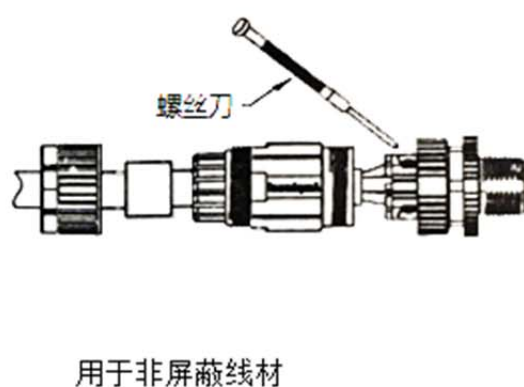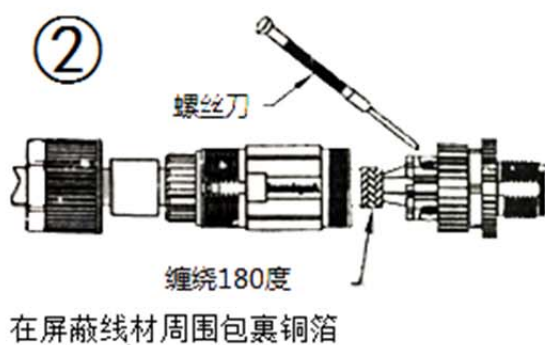

③

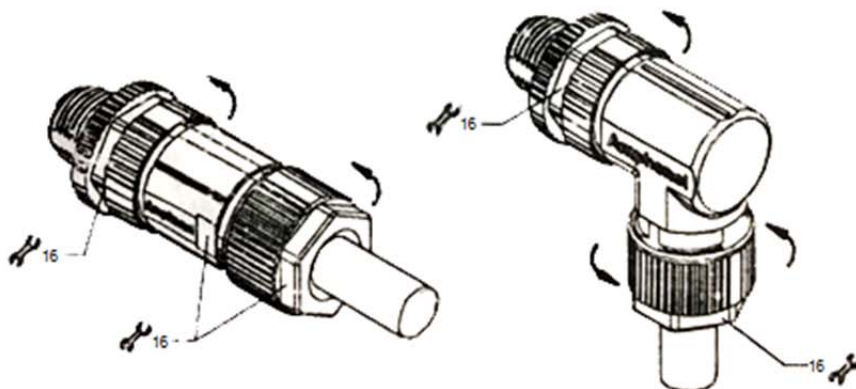

注:

- 1.推荐拧紧扭矩3~4 kgf.cm /0.29~0.39 N.m;
- 2.最大拧紧扭矩5~6 kgf.cm /0.39~0.59 N.m。