

DT-200-IPC-02 车载半球使用说明书

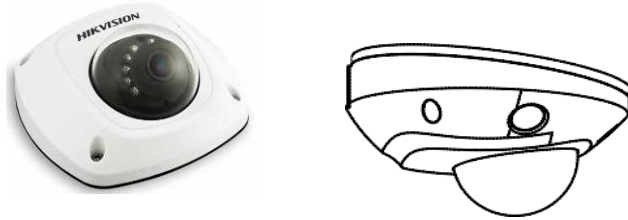

外观介绍

DT-200-IPC-02 摄像机外观，如图 1 所示。

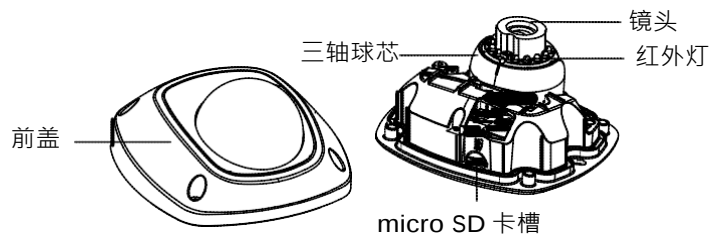


图 1 摄像机外观

线缆说明

摄像机线缆，如图 2 所示。

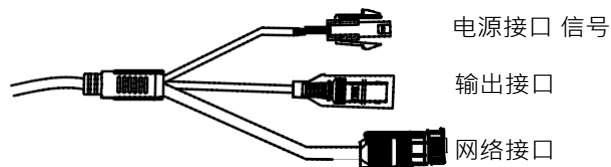



图 2 摄像机线缆

- 信号输出接口：本地视频信号输出。
- 电源接口：连接 Molex 接口的电源。
- 网络接口：网络信号输出，M12 航空头接口。

1. 接口说明

1.1 网络接口


车载网口接口可分为 4 芯接口和 6 芯接口。

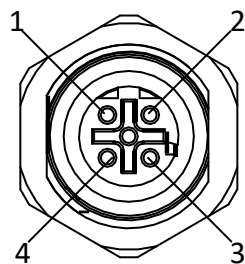

	航空头接口	RJ45 接口
TX+	1	1
TX-	3	2
RX+	2	3
RX-	4	6

1.2 电源接头

车载电源接头为 2 芯接口。

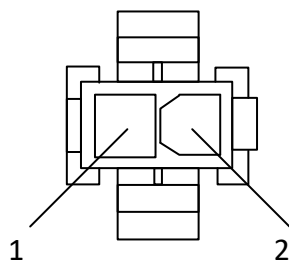

电源接头	极性
1	+12VDC
2	-12VDC

2. 摄像机安装

摄像机支持吸顶式安装，具体安装步骤如下。

步骤1 选择合适的安装墙面，将安装贴纸粘贴至选定的安装位置，并根据贴纸尺寸进行开孔，安装贴纸和转接盘。

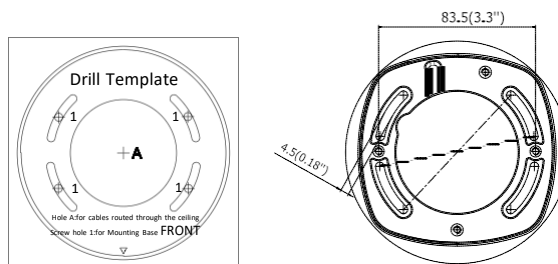


图 2-1 安装贴纸和转接盘

步骤2 使用随机附带的螺丝刀拆卸摄像机前盖拆下。

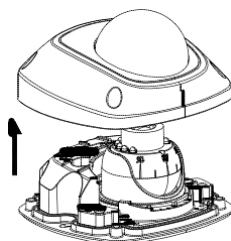


图 2-2 拆卸前盖

步骤3 将 SD 卡轻轻插入插槽内，即可完成安装。如需拆卸 SD 卡，请先轻轻向内按压 SD 卡，摄像机插槽内部弹性装置即可将 SD 卡向外弹出取出 SD 卡。

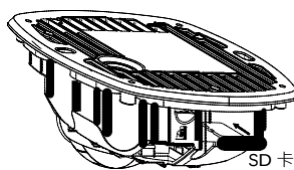


图 2-3 安装 SD 卡

步骤4 整理并连接摄像机的电源线、网线等线缆，并做好电源线绝缘。

如果实际使用过程中，线缆需要从侧面进行连接，请先使用钳子去除转接盘侧出线孔挡片，再将电源线等线缆穿过此孔并固定在安装墙面上，从而避免在安装墙面上开孔来放置相关接线，简化安装过程。

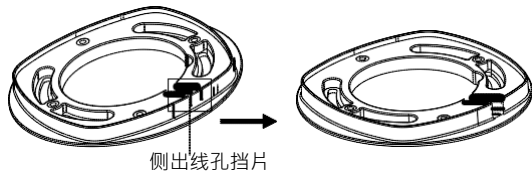


图 2-4 侧出线

步骤5 将转接盘对准贴纸的开孔处，使用螺丝将转接盘固定在安装墙面上，再固定摄像机底座。

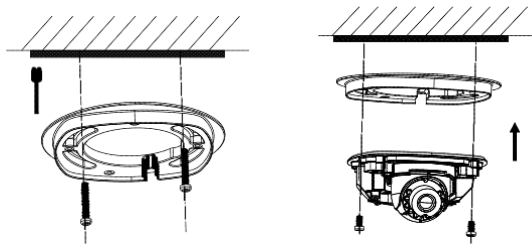


图 2-5 固定转接盘

步骤6 将摄像机三轴调节锁紧螺丝拧松，然后将随机附带的三轴调节手柄如图 2-42 所示套在镜头上，即可通过调节手柄对水平方向、垂直方向和旋转方向进行调节，将摄像机画面调整到所需的场景。

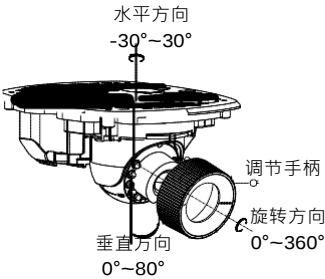


图 2-6 调节角度

步骤7 根据拆卸前的方法，安装摄像机前盖，完成安装。

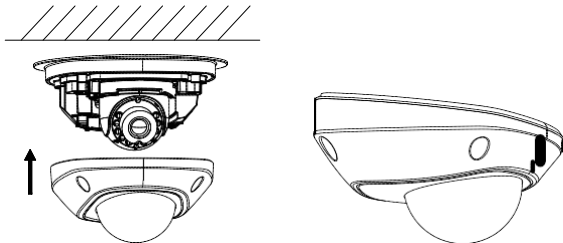


图 2-7 安装前盖

3. 登录与退出

登录系统

您可以在浏览器地址栏中输入网络摄像机的 IP 地址进行登录，将自动弹出安装浏览器控件界面，请允许安装。

网络摄像机出厂初始信息如下所示：

- IP 地址：192.168.1.64
- http 端口：80
- 管理用户：admin



说明

如您已修改过初始 IP 地址，请使用新设置的 IP 地址登录系统。

安装完插件后，重新打开浏览器输入网络摄像机 IP 地址后，将弹出如图 3-3 所示的登录界面，输入缺省用户名和密码即可登录系统。

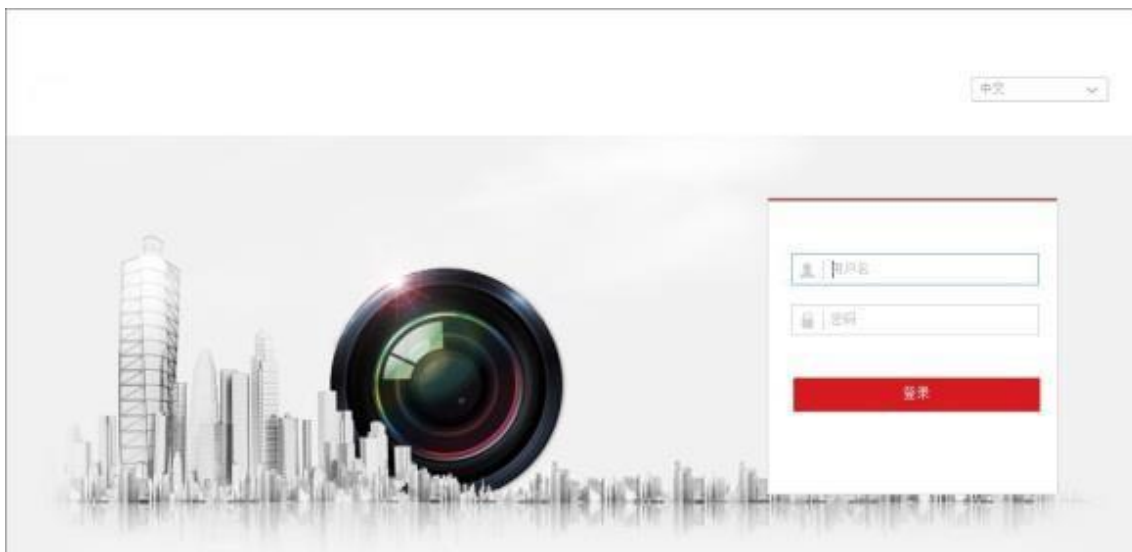


图 3-1 登录界面 安装



说明

插件时请关闭浏览器，否则会导致控件安装不成功。

主界面说明

在网络摄像机主界面上，您可以进行预览、回放及参数配置的操作，如图 3-2 所示。



图 3-2 预览界面

获取帮助

成功登录网络摄像机后，您可以单击 “ 帮助” 获取设备的操作说明。

退出系统

当进入网络摄像机主界面时，您可单击右上角的 “ 注销” 安全退出系统。